

Aplikacja Geberit AquaClean
Obsługa toalety myjącej za pomocą aplikacji

Za pomocą aplikacji Geberit AquaClean można sterować następującymi funkcjami toalety myjącej:

- pilot zdalnej obsługi toalety myjącej Geberit AquaClean
- dopasowanie ustawień urządzenia

Aplikacja Geberit AquaClean oferuje dodatkowo następujące korzyści:

- zapisywanie indywidualnych ustawień na smartfonie
- wsparcie podczas konserwacji i pielęgnacji urządzenia
- łatwa rejestracja toalety myjącej Geberit AquaClean
- filmy instruktażowe
- informacje na temat serwisu i dane kontaktowe

Aplikacja Geberit AquaClean na smartfony z systemem Android i iOS jest dostępna bezpłatnie w odpowiednim sklepie z aplikacjami.



GEBERIT AQUACLEAN SELA

SKRÓCONA
INSTRUKCJA



To jest potrzebne do czyszczenia
Wybór odpowiednich środków i urządzeń czyszczących

Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean (nr art. 242.547.00.1) zawiera gotowy do użycia środek czyszczący, optymalnie dostosowany do wszystkich powierzchni Geberit AquaClean.

-
- OSTROŻNIE**

Czyszczenie z użyciem agresywnych środków do usuwania osadów z kamienia i środków czyszczących może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

 - Wlewać do urządzenia wyłącznie środek do usuwania osadów z kamienia Geberit AquaClean.
 - Stosować wyłącznie środki czyszczące dopuszczone przez Geberit.

Materiały zużywające się Geberit AquaClean

-
- zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean (nr art. 242.547.00.1)
-
- środek do usuwania osadów z kamienia Geberit AquaClean (nr art. 147.040.00.1)


Dozwolone środki czyszczące

-
- Wyłącznie środki czyszczące przyjazne dla skóry
-
- Wyłącznie płynne środki czyszczące
-
- Preferowane środki czyszczące rozcieńczone wodą
-
- Lekko kwaśne środki czyszczące (np. mocno rozcieńczony kwas cytrynowy)
-
- Lekko pieniające środki czyszczące

Dozwolone urządzenia czyszczące


-
- Miękkie gąbki o drobnych porach
-
- Bezpyłowe, miękkie i niepozostawiające włókien szmatki
-
- Szczotka do toalety

Główne elementy urządzenia
Geberit AquaClean Sela

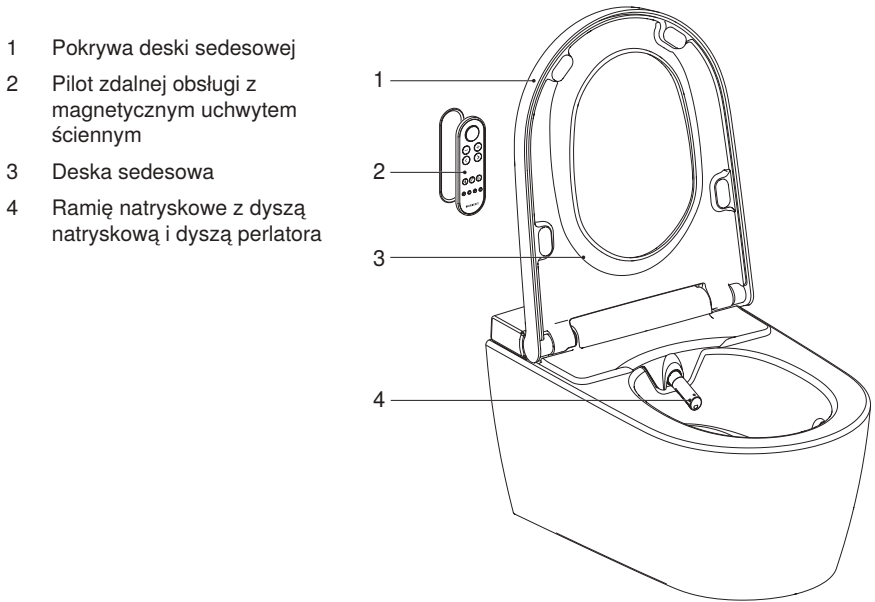

Konfigurowanie pilota zdalnej obsługi


Włączyć urządzenie, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk <+> na pilocie zdalnej obsługi przez około 30 sekund, aż na wyświetlaczu z tyłu pojawi się komunikat <Pairing ok>.

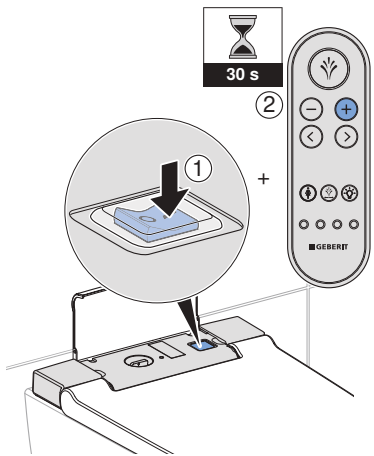

Pilot zdalnej obsługi w skrócie
Przód pilota zdalnej obsługi

Za pomocą przycisków z przodu pilota zdalnej obsługi można obsługiwać wszystkie funkcje potrzebne w codziennym użytkowaniu.

- 1 Przycisk <Natrysk>
- 2 Przyciski <->/<+>
- 3 Przyciski ze strzałkami <w lewo>/<w prawo>
- 4 Przycisk <Perlator>
- 5 Przycisk <Ruch oscylacyjny>
- 6 Przycisk <Światło orientacyjne>
- 7 Przyciski <Profil użytkownika>

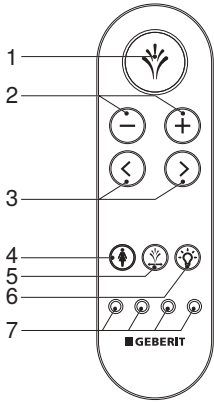


Profile użytkownika umożliwiają bezpośredni dostęp do indywidualnych ustawień. Można zapisać 4 profile użytkownika.

Tył pilota zdalnej obsługi


Z tyłu pilota zdalnej obsługi można wybrać poszczególne funkcje.

- 1 Kieszeń na baterie
- 2 Wyświetlacz LCD
- 3 Przyciski ze strzałkami <w górę>/<w dół>, <w lewo>/<w prawo>

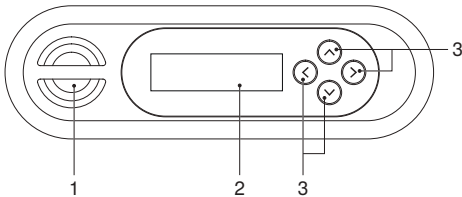

Obsługa urządzenia
Stosowanie dyszy głównej


Nacisnąć jeden raz przycisk <Natrysk>, aby włączyć dyszę główną.

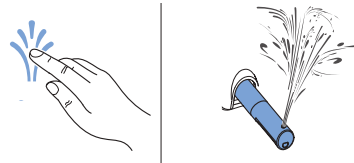


Ponownie nacisnąć przycisk <Natrysk>, aby wcześniej zakończyć natrysk.

Ustawianie intensywności

Naciskać przycisk <+>, aby stopniowo zwiększać intensywność strumienia.

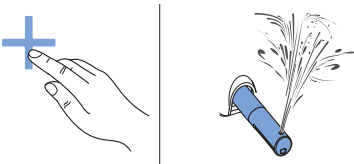


Naciskać przycisk <->, aby stopniowo zmniejszać intensywność strumienia.

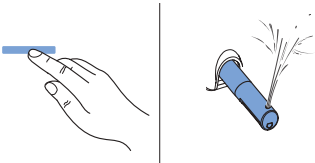

Dostępnych jest 5 stopni regulacji intensywności strumienia.

Ustawianie pozycji ramienia natryskowego


Naciskać przyciski ze strzałkami, aby ustawić ramię natryskowe.

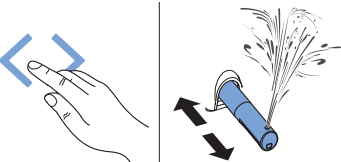

Ramię natryskowe można ustawić w 5 położeniach.

Stosowanie perlatora


Nacisnąć jeden raz przycisk <Perlator>, aby włączyć perlator.

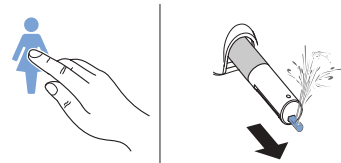

Ponownie nacisnąć przycisk <Perlator>, aby wcześniej zakończyć natrysk.

Włączanie ruchu oscylacyjnego


Nacisnąć przycisk <Ruch oscylacyjny>, aby włączyć ruch oscylacyjny dyszy głównej.

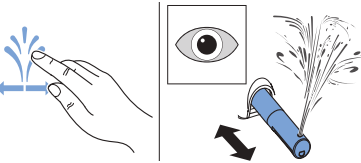

Ponownie nacisnąć przycisk <Ruch oscylacyjny>, aby wcześniej wyłączyć natrysk oscylacyjny.

Włączanie światła orientacyjnego


Nacisnąć przycisk <Światło orientacyjne>, aby włączyć światło orientacyjne.

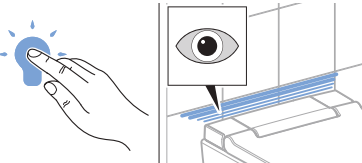

Ponownie nacisnąć przycisk <Światło orientacyjne>, aby wyłączyć światło orientacyjne.

Zapamiętywanie profili użytkownika

Nacisnąć jeden z przycisków <Profil użytkownika> i przytrzymać go przez 2 sekundy, aby zapisać aktualne ustawienia jako profil użytkownika w tym przycisku.

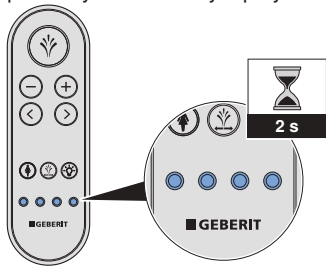

Ponownie nacisnąć przycisk <Profil użytkownika>, aby wywołać profil użytkownika.